

Taśmy kalenicowe IVT - zalecana temperatura montażu od +5°C do +40°C


Na zdjęciach przykładowy montaż taśmy MIX-ROLL – inne rodzaje taśm montować analogicznie.



przygotować powierzchnię dachówek -
oczyszczyć z zanieczyszczeń i osuszyć



taśmę rozwinąć wzdłuż łąty kalenicowej (grzbietowej)

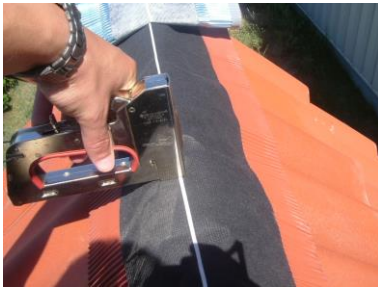

taśmę wypośredkować i przymocować, np. zszywkami przy
pomocy takera



odkleić folię ochronną taśmy, a jej boki dokładnie dopasować do
kształtu dachówek i przykleić



szczególną uwagę należy zwrócić na to aby brzeg taśmy
aluminiowej wraz z klejem został dokładnie dociśnięty do
dachówki